



INFORMACOES SOBRE COMO FAZER E RECEBER CHAMADAS

FAZENDO CHAMADAS DE UM TELEFONE GLOBALSTAR:

Para um telefone Globalstar	Digitar somente o numero do telefone Globalstar 8818XXXXXXXX
Para um aparelho fixo convencional ou Celular Nacional	Digitar: 0 + cod cidade + nr desejado
Para um aparelho Fixo Convencional ou Celular Internacional	Digitar: 00 + cod pais + cod cidade + nr desejado

FAZENDO CHAMADA PARA UM TELEFONE GLOBALSTAR:

De um telefone Globalstar	Digitar o nr do telefone Globalstar Ex. 88187XXXXX
De um telefone Fixo convencional ou celular* no Brasil	Digitar: 0 + cod da operadora +18-3344-4520 Após a mensagem, entre com o nr Globalstar.
De um telefone fixo ou celular dos EUA	Digitar: 1-469-917-1919 Após a mensagem, entre com o nr Globalstar.
De um telefone fixo ou celular de qualquer outro País	Digitar: 00+1+469-917-1919 Após a mensagem, entre com o nr Globalstar.

*o cliente deve solicitar a operadora a liberacao do celular para efetuar ligacoes internacionais.

COMO ENVIAR MENSAGENS PARA O TELEFONE GLOBALSTAR

- Você pode enviar mensagens de texto de até 35 caracteres
- Pode enviar SMS por e-mail - 8818XXXXXXXX @msg.globalstar.com
- Ou através do nosso website <http://la.globalstar.com/pg/index.php?cid=5510>
- **OBS.** Que o email o corpo tem de estar vazio e o texto a enviar tem de estar no assunto do email

Dicas para Alcançar ótima disponibilidade com o sistema GSP -1700

objetivo:


Recomendações para alcançar ótima disponibilidade do sistema com o GSP -1700

Preparação para a chamada:


- 1 . **Lugar-** Certifique-se de que todo o céu esteja visível diretamente para cima até o horizonte em todas as direções - Norte, NE , Leste , SE , Sul, Sudoeste , Oeste, Noroeste .
- 2 . **Estender totalmente a antena** - A antena do GSP- 1700, um tubo circular com uma ponta de cor laranja , deve ser puxada suavemente para fora do tubo e totalmente estendida.
- 3 . **Apontar a Antena para cima** - Certifique-se de que antena está apontada diretamente ao céu , para obter a melhor conexão com os satélites.

GIRAR E ESTENDER A ANTENA:


Rotate and fully extend the antenna.

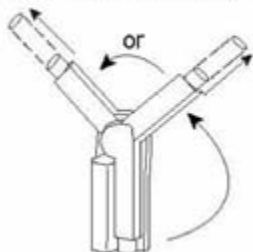


CORRETO:

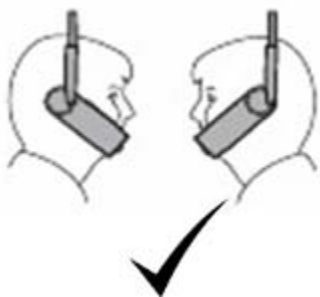

INCORRETO:

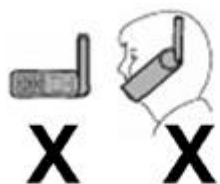

Antenna is not extended

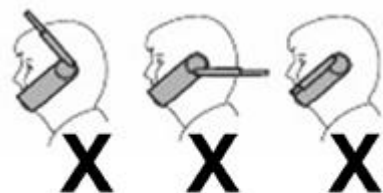

Antenna is not pointed straight up

4. **Bateria carregada:** Se certificar de que a bateria esteja totalmente carregada.

5. **Força do Sinal** - As barras de sinal no visor GSP -1700 mostra a qualidade relativa do sinal Globalstar que está sendo recebido pelo telefone. Se houver uma grande quantidade de interferências locais , o número de barras irá diminuir, embora a intensidade do sinal por satélite não mudou . Em ambientes típicos , você pode esperar uma variação de tempo para o RSSI . Além disso, quase sempre a pessoa vai se mover enquanto fala ao telefone. Portanto , espere por 2 barras antes de fazer uma chamada para que o telefone tenha uma chance muito maior de manter uma qualidade de sinal viável para proceder com a chamada.

6. **Aguarde Registro Icon** (no visor) - O ícone do registro está localizado na parte superior da tela GSP -1700 . Antes de prosseguir com uma chamada , aguarde o simbolo do registro aparecer no visor. Qualquer estilo de simbolo indica que o telefone está pronto para fazer chamadas.



Casa



ícone ROAMING



Para fazer uma chamada :



1) **Local para iniciar a chamada** - Iniciar a chamada no local mais ideal possível. Ver "Preparação para Chamada"

a) Quando se inicia uma chamada a Globalstar deve determinar a latitude e longitude do usuário

b) O primeiro gateway que o telefone tenta registrar será o último gateway que ele fez uma ligação com sucesso. Normalmente, isso deve resultar em registro do aparelho dentro de 15 segundos se a antena tem uma boa visão do céu, a última chamada foi encerrada corretamente e o telefone foi previamente desligado corretamente

c) Se as grandes porções do céu estão bloqueadas, pode ser impossível conseguir uma boa posição.

i) O telefone irá tentar registrar na frequência de cada gateway em sequência. Isso pode levar um longo tempo se o céu está parcialmente bloqueado.

ii) Se o telefone não foi registrado em dois minutos, e se você se encontra a 400 quilômetros de onde o telefone foi usado pela última vez, desligar e ligar o aparelho para reiniciar a busca de gateway desde o último registro de gateway.

2) **Local Durante chamadas** - Uma vez que a chamada de voz está em andamento, o sistema Globalstar terá mais capacidade de lidar com as variações de sinal. Para o melhor desempenho da chamada, manter a posição da antena apontada para uma boa visão do céu.

Terminar uma chamada :

É importante terminar uma chamada corretamente de modo que o gateway e o telefone possam trocar parâmetros e gravá-los na memória. Desta forma, a próxima vez que o telefone faz uma chamada, ele será capaz de iniciar a chamada a partir dos últimos parâmetros utilizados, o que encurtará o tempo de registro e completará chamadas com mais rapidez.

1 . Boa localização - Terminar a chamada em uma boa localização, de modo que não haverá problemas de comunicação.

2 . Orientação da antena - Mantenha antena totalmente estendida e apontada para o céu.

3 . Pressione a tecla END - Terminar a chamada com a tecla END. Quando a tecla END é pressionada, o telefone e o gateway vão trocar parâmetros e irão se separar um do outro.

a) **pressão breve da tecla END** - Mantenha antena estendida corretamente. Espere até visor do telefone retornar à sua tela inicial padrão. Depois de que a exibição padrão é visível no telefone, você poderá dobrar a antena.



- b) **Pressão longa de END** - Isso vai acabar simultaneamente a chamada e o telefone desligará . Veja abaixo as instruções detalhadas de desligar o aparelho (power_off).

Desligando o Telefone:

O procedimento correto deve ser usado quando desligar o aparelho, para que o sistema de satélite possa atualizar o status do telefone. Isso permitirá que as chamadas recebidas sejam enviadas diretamente para o correio de voz quando o telefone está desligado, e permitirá que os registros do telefone e as chamadas subsequentes sejam ajustadas para serem completadas o mais rápido possível.

- 1 . **Boa localização** - Use o melhor local disponível ao desligar o telefone.
- 2 . **Orientação da antena** - Certifique-se de que a antena esteja /permaneça totalmente estendida e apontada para cima.
- 3 . **Pressione e segure a tecla END** - Isso vai fazer com que o telefone desligue . A antena deve estar completamente estendida e apontada para cima durante o desligamento. O telefone eo gateway irão trocar parâmetros e gravá-los na memória. Quando isso for concluído, o telefone irá terminar de desligar e a tela do visor ficará em branco.
- 4 . **Encolher e dobrar antena** - Quando o telefone terminar o ciclo de desligamento, encolher e dobrar a antena.